


Merk: Itho

Type: Kli-Max 2

Instructie:



- 1) Druk gedurende 3 seconden gelijktijdig op de “-“ en “INFO” knop. Het getal “0” komt in beeld.

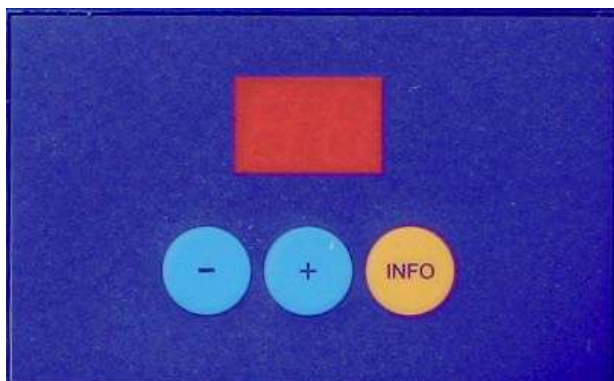

- 2) Druk vervolgens meerdere keren op de “+” knop totdat het getal 8 op het scherm verschijnt.
- 3) Druk op “INFO”. Nu zit je op de plek (“J1”) om de aanvoertemperatuur aan te passen. Standaard staat deze op 85 graden.
- 4) Druk op de “-“ knop totdat je op 60 graden zit.
- 5) Druk 3 seconden op de “INFO” knop om weer terug te komen naar het gewone menu.